


## Tischsender TS-xx

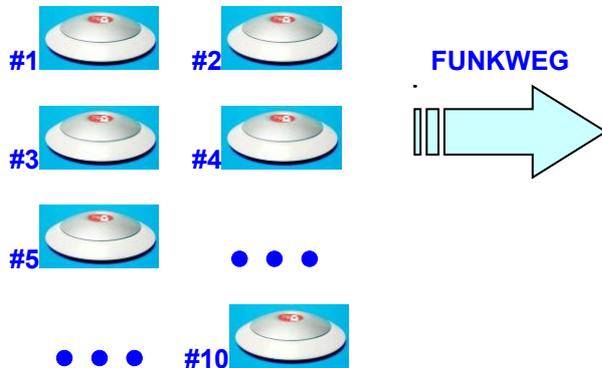

## Funk-Ruf-Tableau FRT-16 / -20

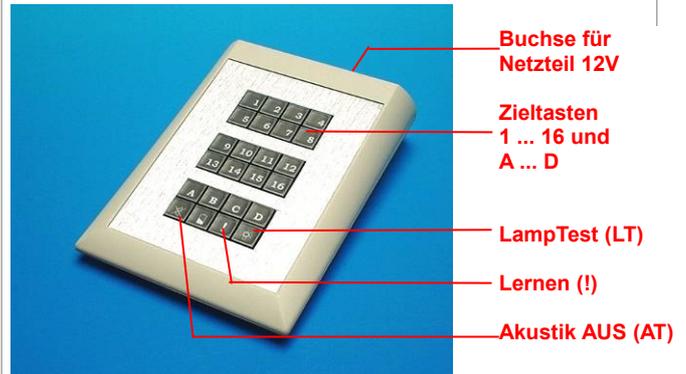


Abbildung: Tischpultgehäuse (optional: Wandgerät)

**Funk-Ruf-Knöpfe** auf den Tischen ermöglichen dem Kunden, seinen Wunsch nach Service jederzeit spontan durch einfachen Knopfdruck abzusetzen, ohne auf den sonst notwendigen Blickkontakt warten zu müssen.

**Das erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit sowie die empfundene Servicequalität, steigert Komfort, die Diskretion und die Kundenzufriedenheit ganz erheblich.**

### Hinweis:

Bei der Installation von Funkkomponenten gibt es immer günstige und weniger günstige Montageorte.

Die örtlichen Gegebenheiten und unterschiedlichen Wände können die Reichweiten gegenüber Luft (100%) wie folgt verringern:

- Holz/Gips 80-90%,
- Stein/Beton 60-90%,
- Stahlbeton 10-50%,
- Metallwände 0-10%

Sender und Empfänger sollten von Metallflächen mindestens 0,1m entfernt bleiben, um Reichweitenverluste zu vermeiden.

Die Antennen der Funkbaugruppen sind optimiert. Veränderungen z.B. Verlängern, Verkürzen oder Verbiegen beeinflussen die Empfangseigenschaften zum Teil erheblich.

Die Funkreichweite beträgt ca. 30 bis 60m. Bei Bedarf können Repeater (max. 4 Stück) zur wesentlichen Erhöhung der Reichweiten eingesetzt werden.

### Inbetriebnahme:

**Allgemeine Hinweise:** Das Funk-Ruf-Tableau nur in trockenen Innenräumen verwenden und vor Feuchtigkeit schützen! Vor dem Öffnen des Gerätes den Netz-stecker ziehen!

**Versorgung:** Den 12V-Stecker des Netzteils in die Buchse und das Netzteil in die Steckdose stecken. Die LED im Lampstest-Taster (LT) leuchtet.

**Lampstest:** Durch Drücken der Taste (LT) werden alle LEDs angesteuert.

**Tisch-Sender:** Die mitgelieferten Tischsender sind bereits eingelernt auf die Zieltasten (1 ... n) und können an gewünschter Stelle mit den beigegeführten Etiketten mit Nummern versehen werden.

**Einlernen / Umlernen** von Tisch-Sendern bzw. Küchen-Sendern:

1. Taste (!) kurz drücken: LED (!) leuchtet,
2. innerhalb 5 sec. Sender auslösen: LED (!) blinkt
3. innerhalb 5 sec. die gewünschte Zieltaste (Tisch-taste [1...n] bzw. Kellnertaste [A...D]) drücken: LED (!) verlöscht.

**Testen:** Auslösen der Rufe von einzelnen Sendern [1...n] zeigt die gespeicherte Anzeige blinkend an den Quittiertasten [1...n] bis zum jeweiligen Löschen.

**Aufmerksamkeits-Ton:** Wird aktiviert mit jedem frisch eingehenden Ruf und erinnert alle 20 sec. solange noch Rufe anstehen. Der Ton kann unterdrückt werden durch die Taste (AT): LED an.

**Lautstärke-Einstellung:** (Option)

An der Stirnseite befindet sich ein zweipoliger DIP-Schalter zur Lautstärkeeinstellung nach folgender Tabelle:

DIP-Schalter 1	DIP-Schalter 2	Lautstärke
OFF	OFF	+
OFF	ON	++
ON	OFF	+++
ON	ON	++++

**Reinigung:** (Achtung: Gerät vorher vom Netzteil trennen!) Jeweils nur mit einem feuchtem Tuch, ggf. mit etwas Geschirrspülmittel. Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden.