

| | | |
|---|---|--|
| <p>Benutzungsanleitung</p> <p>Taste rechts</p> <p>LC-Display 2 x 16 Ch</p> <p>Taste links</p> <p>seitlicher Schieber</p> <p>Mini-USB-Buchse</p> <p>USB-Leitung zum USB-Netzteil 5V</p> | | |
| <p>Display-Anzeigen:</p> | <p>Funktionen</p> | |
| <p>Mini-Pager Direkt V 2.5</p> | <p>Mini-Pager einschalten: Drücken beider Tasten > 1sec.</p> | |
| <p>Pager: A .</p> | <p>Mini-Pager ist empfangsbereit Er zeigt den eigenen zugewiesenen Pager-Namen und der Punkt blinkt</p> | |
| <p>Ruf 1 ◀</p> | <p>Mini-Pager empfängt einen Ruf (z.B. von Rufknopf „1“) a) der eingehende Ruf wird durch Vibration angekündigt, b) im Display steht der dazu hinterlegte Meldetext (z.B. „Ruf 1“), und weiter rechts wird die Feldstärkeanzeige (◀) des jeweils empfangenen Rufes angezeigt.</p> | |
| <p>Ruf 1 ◀ angenommen</p> | <p>Vibration abstellen: durch kurzen Druck auf Taste links oder Taste rechts. Die Vibration wird nach ca. 25 sec. wiederholt, falls der Ruf noch nicht gelöscht ist. Ruf löschen: durch langen Druck auf Taste links oder Taste rechts; danach wechselt der Pager auf Empfangsbereitschaft; Ggf. wird der Ruf automatisch gelöscht, falls die Ruf-Fernlöschung aktiviert wurde).</p> | |
| <p>Ruf 1 ◀ angenommen</p> | <p>Letzten Ruf nochmals anzeigen: durch kurzen Druck auf Taste links oder Taste rechts</p> | |
| <p>Ruf 1 ◀ 2 weitere Rufe</p> | <p>Eingang mehrerer Rufe Falls vor dem Annehmen eines Rufes noch weitere Rufe empfangen wurden, erfolgt eine entsprechende Anzeige in der zweiten Zeile. Durch Druck auf Taste links oder Taste rechts wird der Ruf in Zeile 1 gelöscht, und der zeitlich nächste eingegangene Ruf rückt dann nach oben, usw. Die Feldstärkeanzeige bezieht sich auf den jeweils angezeigten Ruf.</p> | |
| <p>Mini-Pager aus www.funk-ruf.de</p> | <p>Mini-Pager ausschalten: durch Drücken beider Tasten > 1sec.</p> | |
| <p>Akku schwach</p> | <p>Mini-Pager erkennt schwach werdenden Akku Es erfolgt eine entsprechende Anzeige; der MiniPager ist dann noch weitere ca. 30 - 60 min. empfangsbereit.</p> | |
| <p>Akku Ladeauswahl langsam schnell</p> | <p>Mini-Pager aufladen; wahlweise normal oder schnell Hinter dem linken seitlichen Schieber befindet sich eine Mini-USB-Buchse, an die über eine USB-Leitung das 5V-USB-Steckernetzteil angesteckt wird. Durch Druck auf Taste rechts kann eine Schnell-Ladung (400mA) gewählt werden; ansonsten wird der Akku langsam (<100mA, max. 12h) geladen. Während des Ladens sollte die Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +30°C liegen. Der neue Akku muss vor Gebrauch voll aufgeladen werden. Er erhält erst nach dem 2. bis 3. Lade-/Entladevorgang die volle Kapazität, dies gilt auch nach einigen Wochen Betriebspause. Eine leichte Erwärmung des Akkus während des Ladens ist normal.</p> | |
| <p>Pager: A Lade schnell ..</p> | <p>Display-Anzeige während der Aufladung, z.B. „schnell“</p> | |
| <p>Pager: A Akku ist voll</p> | <p>Display-Anzeige am Ende der Aufladung</p> | |
| <p>Nach dem Abziehen des Ladegeräts schaltet sich der Mini-Pager automatisch aus.</p> | | |



Taschen-Pager T3


Reinigung nur mit einem feuchten Tuch; keinesfalls aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden!

Mini-Pager - Tragen am Arm oder am Gürtel

Der Mini-Pager wurde geschaffen, um Service-Mitarbeitern aktuelle Informationen diskret und auf einfachste Weise – ohne Handhabung – zugänglich zu machen: so einfach wie das Ablesen der Uhrzeit.

In Fällen, bei denen ein Tragen des Mini-Pagers am Handgelenk nicht gewünscht ist, lässt sich das Silikon-Armband des Mini-Pagers alternativ auch zu einer Schlaufe formen, so dass der Mini-Pager am Gürtel getragen werden kann. Auch in dieser Befestigungsart ist die Vibration bei eingehenden Rufen sehr deutlich spürbar.

Nachfolgende Abbildung zeigt die beiden Schritte, um das Silikon-Armband zu einer Schlaufe zu formen:

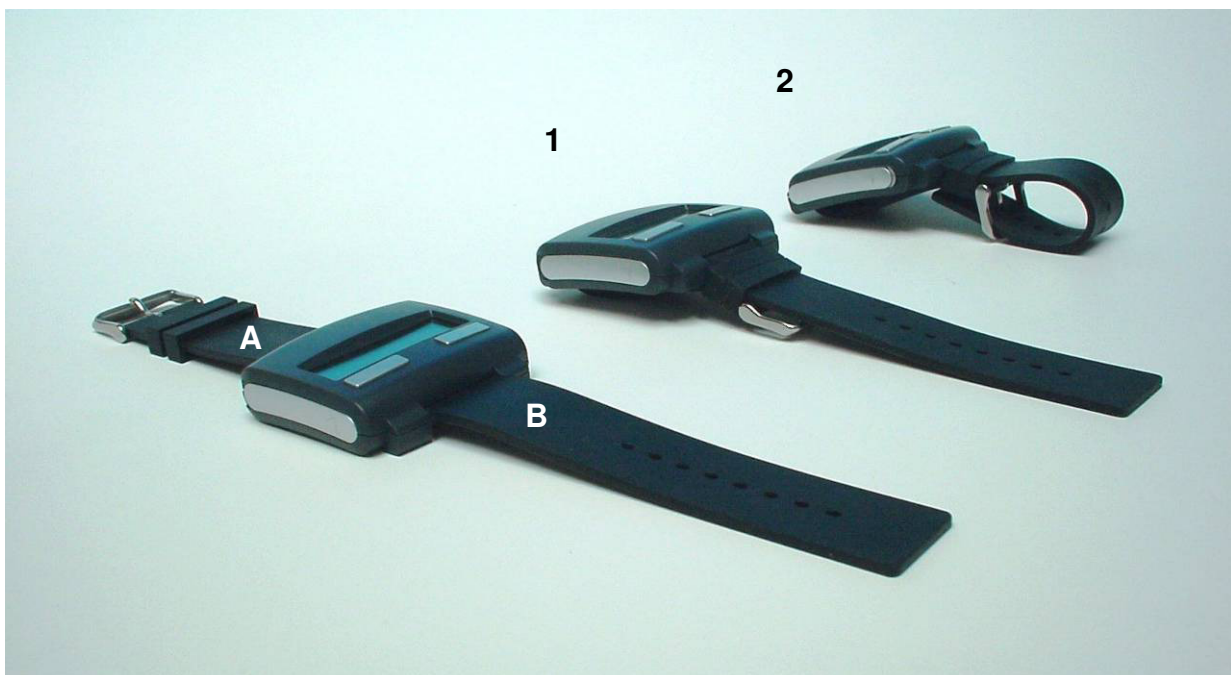

1. Das Armbandteil A (mit der Metall-Schließe) an der Rückseite des Pagers nach vorn klappen und das offene Armbandteil B (mit der Lochreihe) durch die beiden kleinen Schlaufen ziehen, an der Metall-Schließe vorbei (Abb. 1).
2. Jetzt das offene Armbandteil (B) nach hinten umbiegen und im letzten Loch mit der Schließe verbinden, wodurch sich eine Gürtel-Schleife bildet (Abb. 2).

Der Mini-Pager lässt sich hiermit bequem an einem Gürtel hängend befestigen. Auch in dieser Befestigungsart ist die Vibration bei eingehenden Rufen sehr deutlich spürbar; er kann nicht zu Boden fallen und muss nicht in einer Tasche gesucht werden.

Zum Ablesen einer Nachricht braucht der Mini-Pager nun nur hochgeklappt zu werden und das Annehmen des Rufes kann durch Daumendruck auf eine der beiden Tasten erfolgen.